




Regular דגם

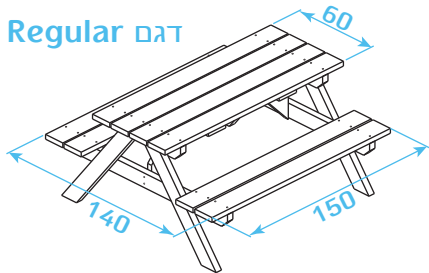


Medium דגם

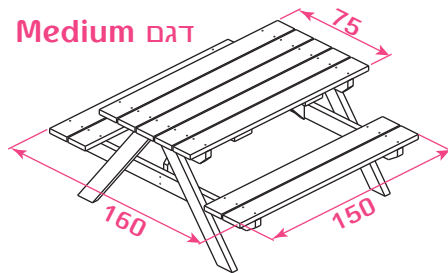


Large דגם

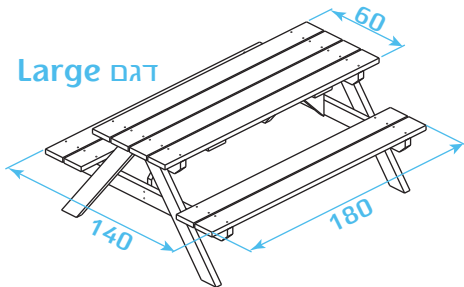


X-Large דגם

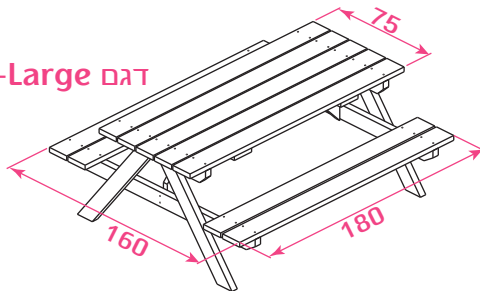

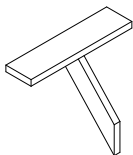


חיזוקי שולחן
X2

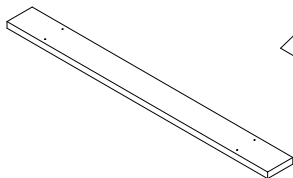


קורות
X8
+1

בדגם Medium+ XLarge

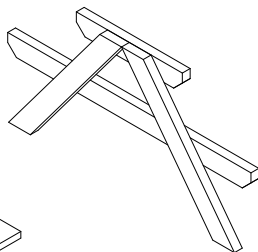


רגלי שולחן
X2

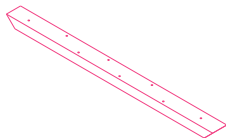

חיזוקי שולחן
X1
בדגם Medium+ XLarge



חיזוקי שולחן
X2



בורז סיבית
40*4
X32

+20


בדגם Medium + XLarge



בורז סיבית
5*80
X36


+4

1

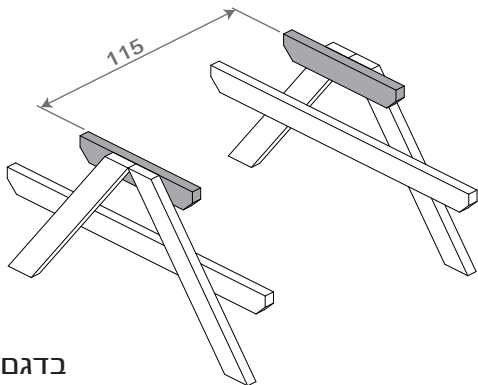



בדגם

Regular + Medium

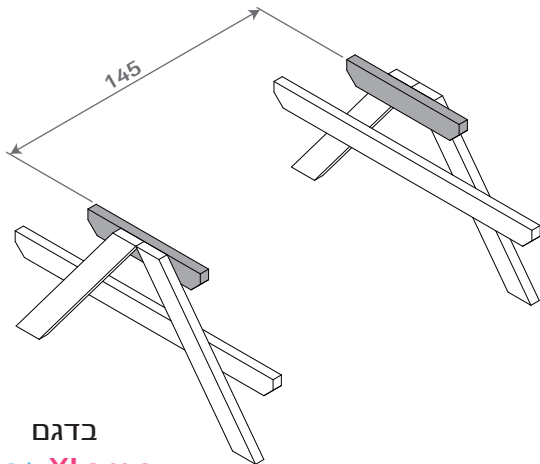



בדגם

Large+ XLarge

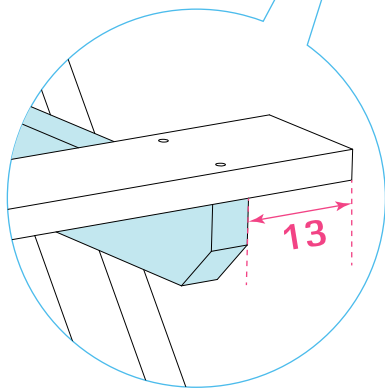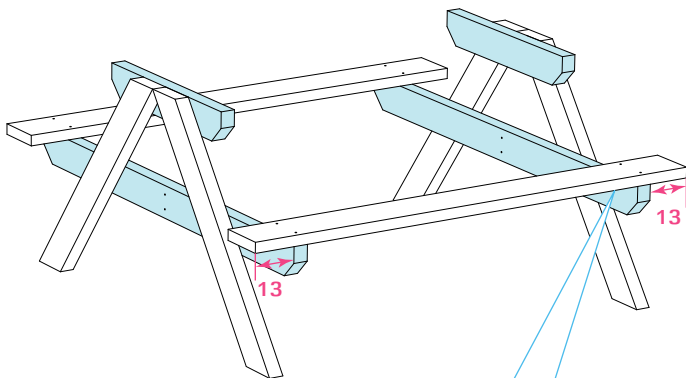

חור הקידוח נמצא במרכז הקורה


3

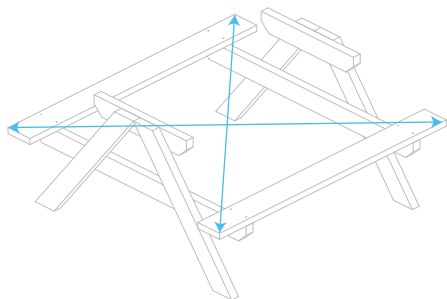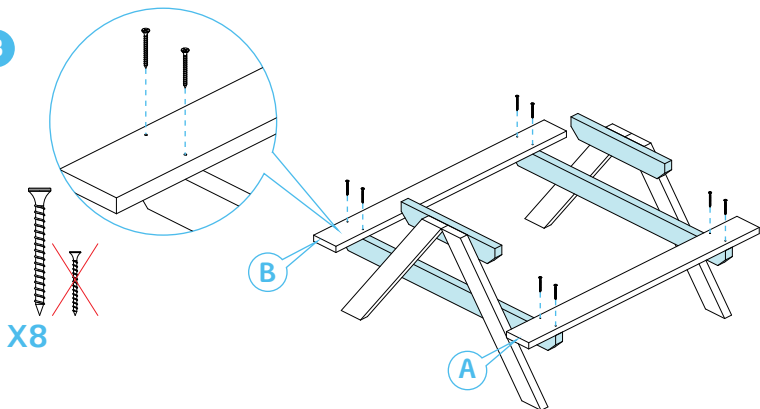


!

בידקו אם האלכסונים שווים.
תקנו במידה וישנה סטייה של 3 ס"מ ומעלה.


4

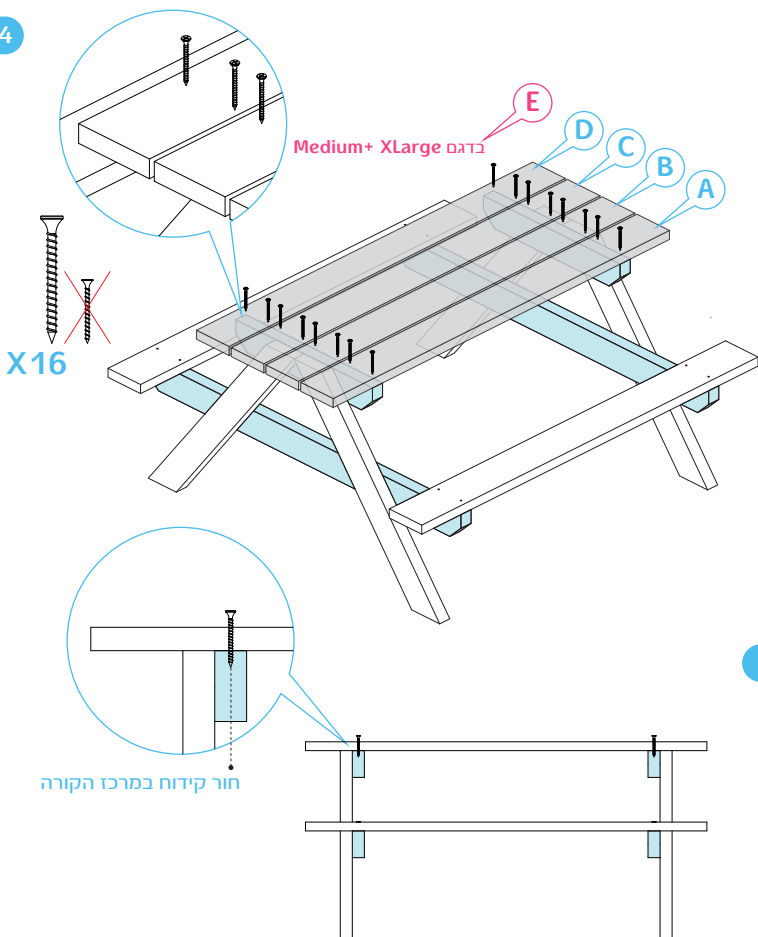

5


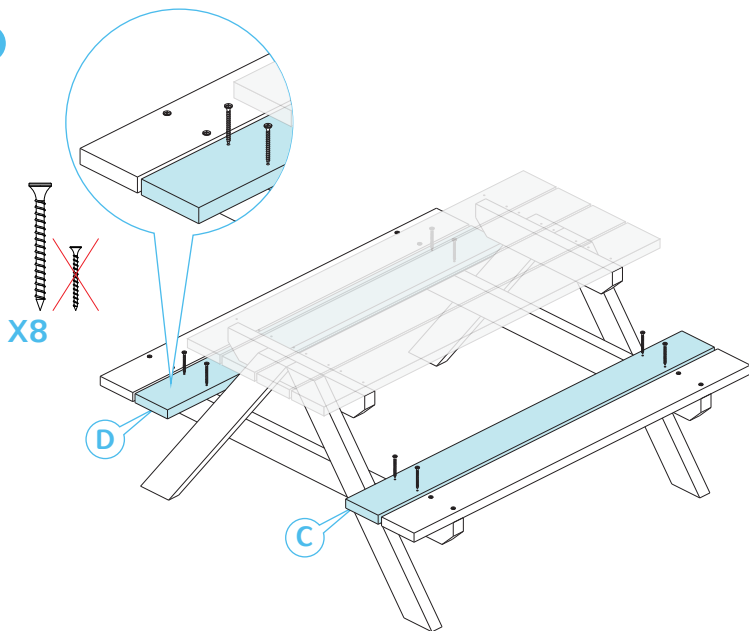


6

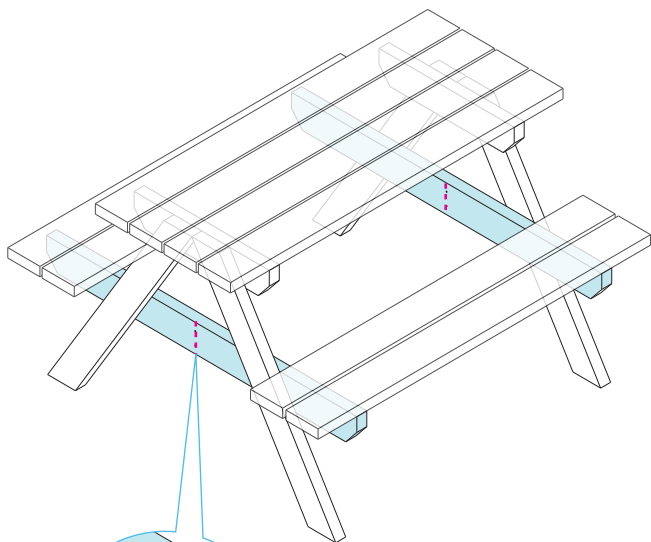



יש לקדוח חורים מקדימים

7

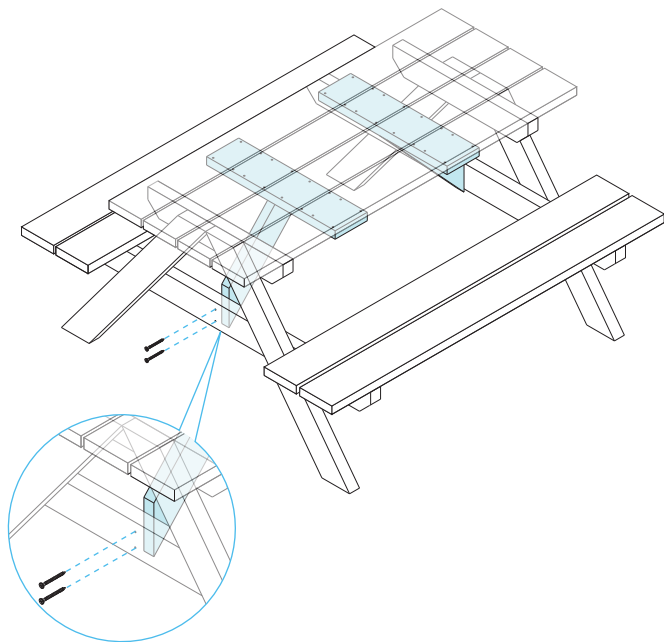

X4

8

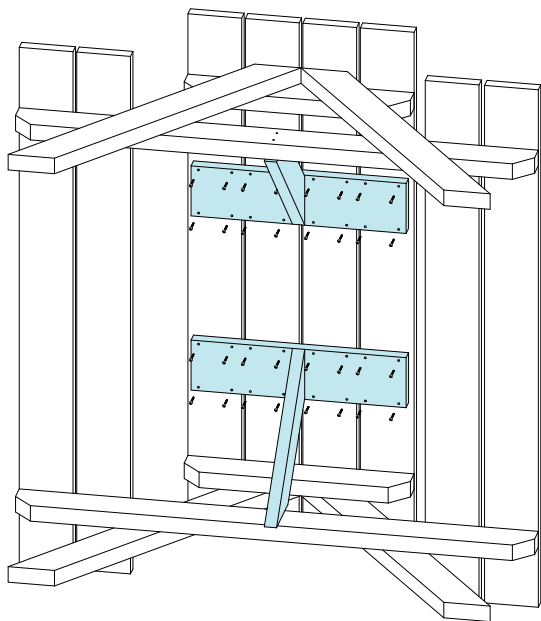



X32

+4

דגם Medium + XLarge

9

דגם Medium + XLarge

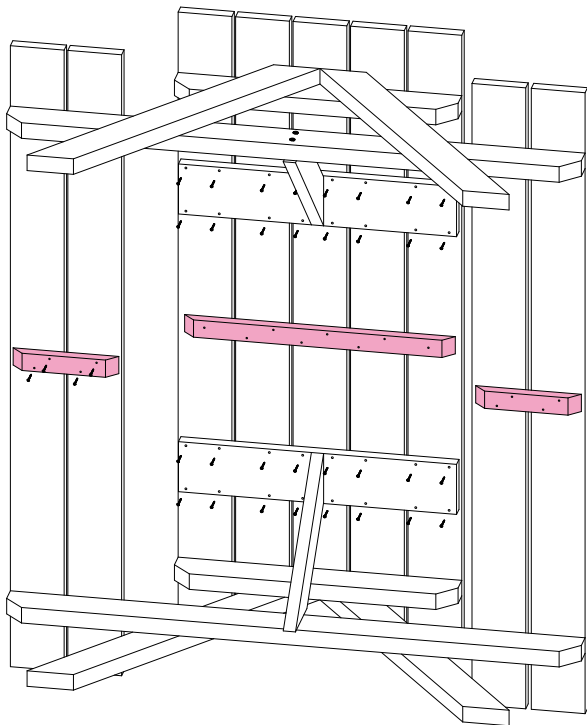

X16